


## Montageanleitung ZWO EAF Fokussiermotor für TS Teleskope

Zuerst die Klemmschraube (linke rote Markierung) und die Madenschraube (rechte rote Markierung) entfernen.

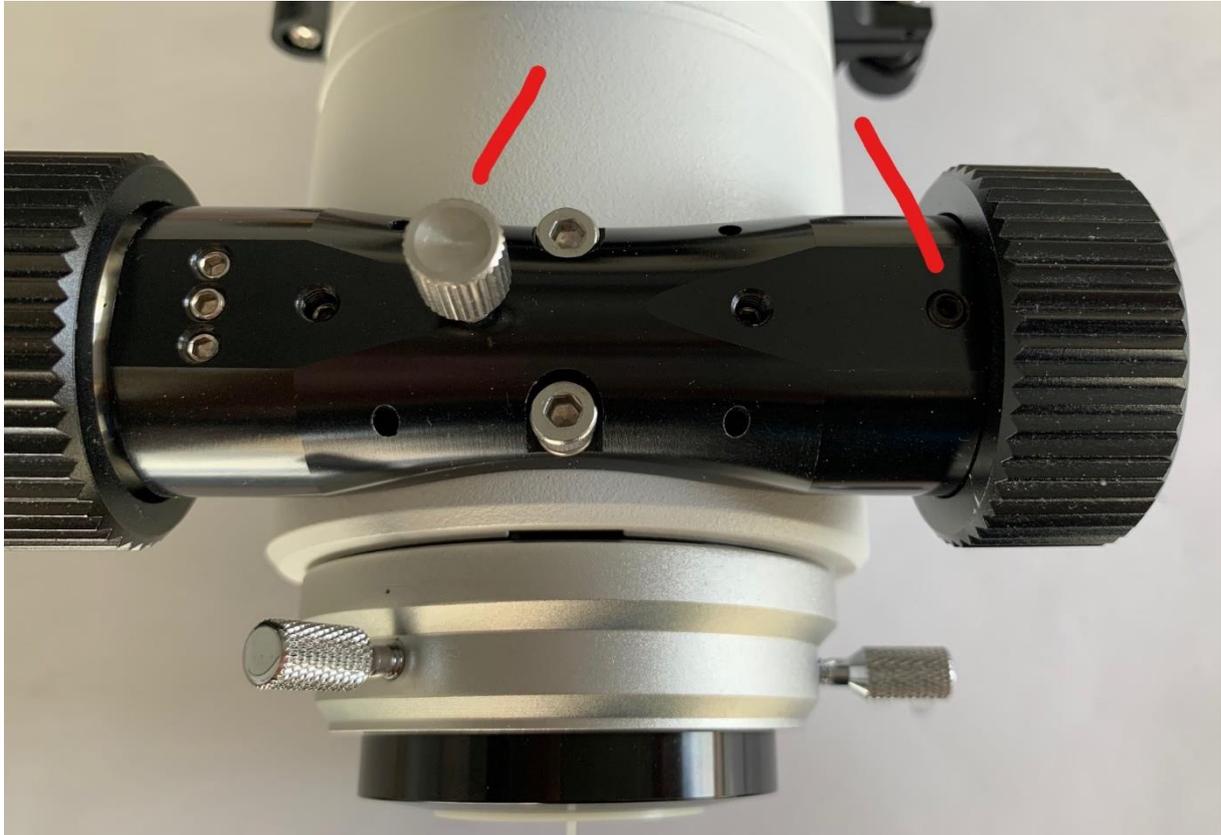

Dann das Fokussierrad drehen, bis in der Bohrung der Madenschraube die untere Madenschraube sichtbar wird, die das Fokussierrad fixiert. Diese mit einem 2mm Inbusschlüssel lockern. Ggf. befindet sich auf der Welle noch eine zweite Klemmschraube in 90° Abstand. Diese ebenfalls lockern und das Fokussierrad abziehen.



Die passende Kupplung aus dem EAF Set nehmen und so auf die Welle setzen, daß eine Madenschraube auf die abgeflachte Seite kommt. Diese durch das Bohrloch anziehen, die Kupplung um 90° drehen und die zweite Madenschraube ebenfalls anziehen.



Nun den Haltewinkel vorerst locker am EAF befestigen und beide am Fokussiertrieb ansetzen. Dann den Haltewinkel so ausrichten, daß die beiden Wellen fluchten. Nun den Haltewinkel mit der vorhandenen Klemmschraube des Fokussierers befestigen und die Inbusschrauben am Motorgehäuse anziehen. Mit den motorseitigen Madenschrauben der Kupplung ebenso verfahren.